


1. Algemene informatie

vinylPlus[®] gevelpanelen worden uit hoogwaardige kunststoffen (ABS) geproduceerd en met Renolit buitenfolie bekleed, en zijn onderhoudsvrij, slagvast en kleurecht. vinylPlus[®] komt met 10 jaar fabrieksgarantie.

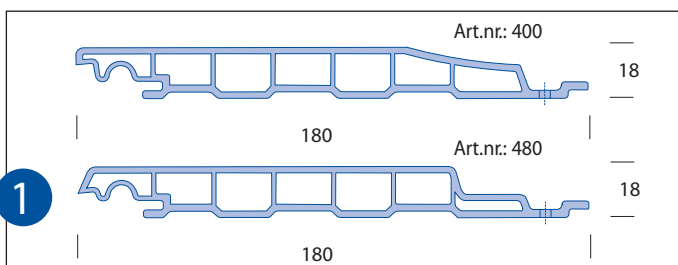

- breedte 180 mm
- werkende breedte 150 mm
- dikte 18 mm
- lengte 6000 mm



vinylPlus[®] gevelpanelen vallen onder de klasse B2-Din 4102-4

OPSLAG

De opslag moet op een vlakke ondergrond geschieden. Buiten opslag in de zon en regen moeten vermeden worden.

2. Montage handleiding (afbeelding 2)

Bij montage van de vinylPlus[®] gevelpanelen is het noodzakelijk beluchting en ontluchting te creëren. Dit creëert u door een verticaal of horizontaal regelwerk aan te brengen op een afstand van 300 mm h.o.h. Hierdoor ontstaat er een lucht spouw welke aan de boven- en onderkant of aan de zijkanten moet worden opengelaten om de luchtstroom achter de constructie op gang te houden.

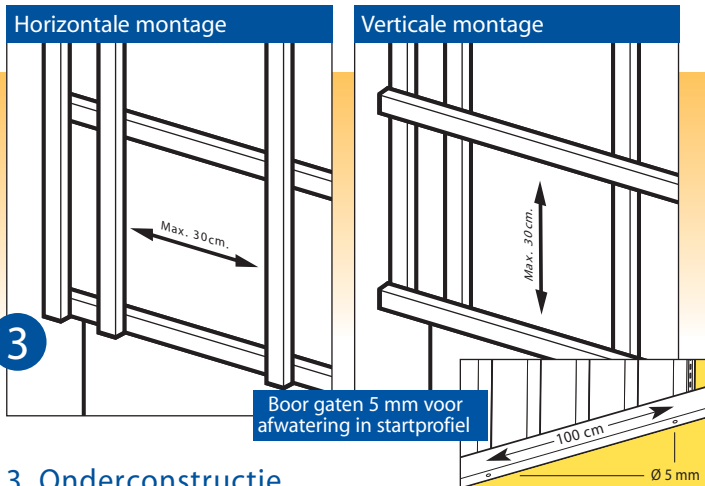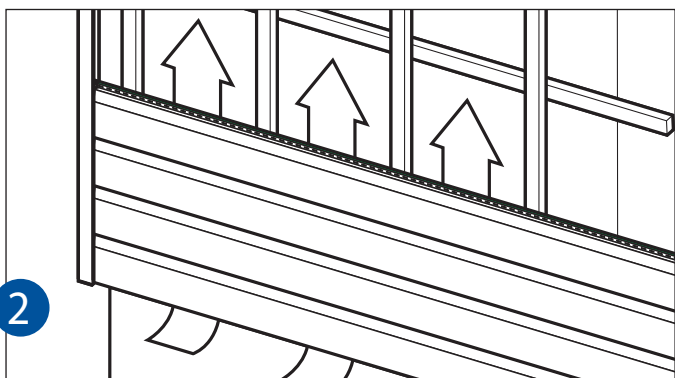

3. Onderconstructie

MONTAGE VAN HET HOUTEN REGELWERK


De verticale of horizontale draaglatten (28 x 48 mm) mogen maximaal op 300 mm h.o.h. bevestigd worden. (afbeelding 3)

4. Bewerken en zagen

Bewerken en zagen van de vinylPlus[®] gevelpanelen wordt gedaan met normaal houtbewerkingsgereedschap.

5. Montage (afbeelding 4)

vinylPlus[®] gevelpanelen worden in de regel vanaf het startprofiel gemonteerd. Het onderste paneel wordt met een waterpas gesteld, in het bijbehorende startprofiel, van waar er dus waterpas opgestapeld kan worden.

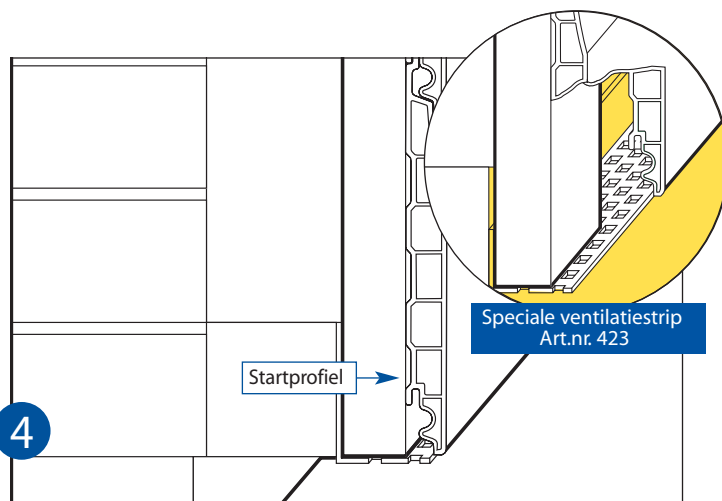

Belangrijk!!!

Bij een temperatuurverschil van 10°C ondergaan de vinylPlus gevelpanelen een uitzetting van 0,65 mm per meter. Houdt hiermee rekening in uw afwerkprofielen.

6. Bevestiging

De bevestiging van de vinylPlus[®] gevelpanelen gebeurt bij voorkeur met roestvrijstalen bolkop schroeven van minimaal 40 mm lang, handvast aangedraaid.

Het is belangrijk dat de schroeven in het midden van de voorgeboorde sleuven geplaatst worden.